

# Obsługa automatu - SC250

UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi!



1. Odłącz kabel ładowarki od gniazda elektrycznego.



2. Napełnij zbiornik wody czystej. Temperatura wody nie może przekraczać 40 °C.



3. Zatyczka może być używana jako miarka detergentu - jedna nakrętka to 30 ml co daje 0,5% roztwór na 6l zbiornik (\*)



4. Dostosuj wysokość uchwytu. Włącz urządzenie za pomocą przycisku głównego.



5. Podnieś pedał, aby rozpocząć pracę.



6. Aby uaktywnić szczotkę i przepływ roztworu chwyć uchwyt i rozpocznij czyszczenie powierzchni.



7. Nacisnąć włącznik przepływu roztworu w zależności od rodzaju planowanego czyszczenia.



8. W celu zbierania większych zanieczyszczeń podnieś i zablokuj belkę ssawy za pomocą pomarańczowej dźwigni.



9. W przypadku kilkukrotnego szorowania naciśnij przycisk, aby wyłączyć ssawę.



10. Wyłącz urządzenie za pomocą przycisku głównego.

## Na zakończenie pracy



11. Do transportu i przechowywania maszyny pedał powinien być wciśnięty w dół..



11. Opróżnij zbiorniki (wody czystej i brudnej). Oczyszć je czystą wodą.



12. Umyj czystą wodą pokrywę zbiornika.



13. Regularnie sprawdzaj i oczyszczaj filtr próżniowy.



14. Zdemontuj ssawę. Zdemontuj szczotkę obracając pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



15. Wyczyść ssawę oraz szczotkę.



15. Wyczyść tackę na zanieczyszczenia.



16. Za pomocą wilgotnej szmatki oczyść obudowę maszyny.



17. Ładowanie baterii: podłącz kabel ładowarki do gniazda elektrycznego.



18. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu.

(\*) ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO INSTRUKCJI ROZCIEŃCZANIA ZAMIESZCZONEJ NA ETYKIECIE DETERGENTU.



# Rozwiązywanie problemów


## - SC250

UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi!

### Maszyna nie działa prawidłowo?



1. Sprawdź poziom naładowania baterii.

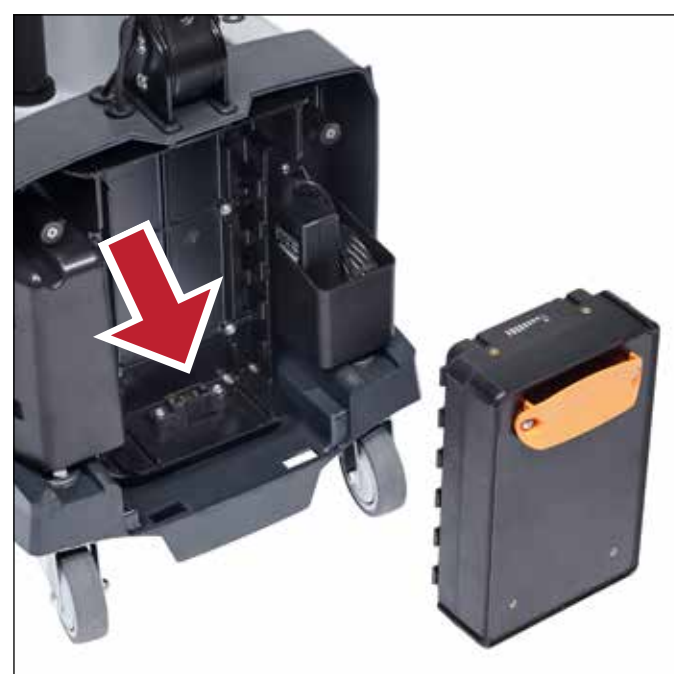

2. Sprawdź, czy bateria przylega prawidłowo i czy została poprawnie zamontowana. (\*)



3. Błąd maszyny sygnalizowany przez migające diody LED(\*)

(\*) W takim przypadku procedura konserwacji maszyny musi zostać wykonana przez Serwis Nilfisk.

Skontaktuj się z Serwisem Nilfisk: 22 738 37 57

### Maszyna nie zbiera wody?



1. Sprawdź, czy zbiornik wody brudnej nie jest przepelniony.



2. Sprawdź, czy brud/zanieczyszczenia nie blokują ssawy lub czy ssawa nie jest uszkodzona.



3. Oczyszczyć wąż ssący.




4. Sprawdź i w razie potrzeby oczyszczyć pływak.

### Maszyna nie czyści tak, jak powinna?



1. Sprawdź i jeżeli jest taka potrzeba oczyść filtr próżniowy.

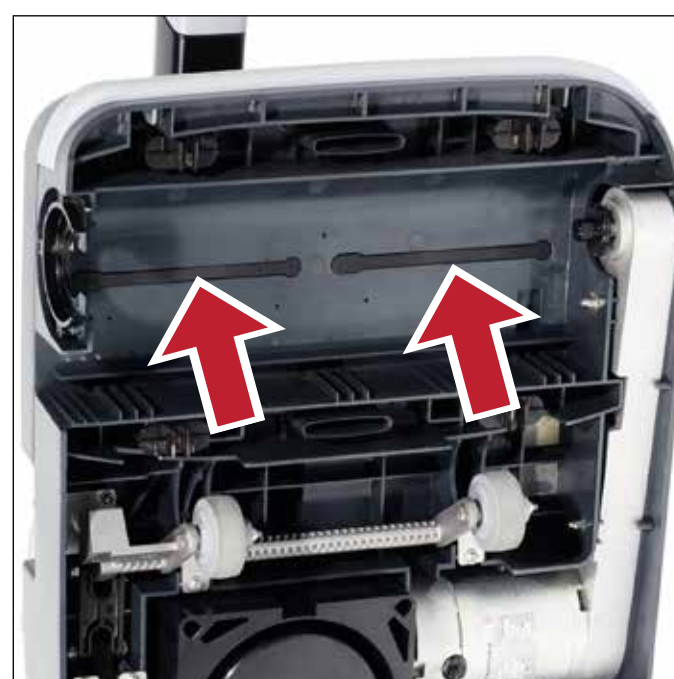

3. Sprawdź, czy otwory w dozownikach są zatkane. Zdemontuj je i oczyść w razie potrzeby.




3. Sprawdź, czy nie przecieka zawór.

### Szczotka nie działa prawidłowo?



1. Wyreguluj nacisk szczotki za pomocą pokrętki.

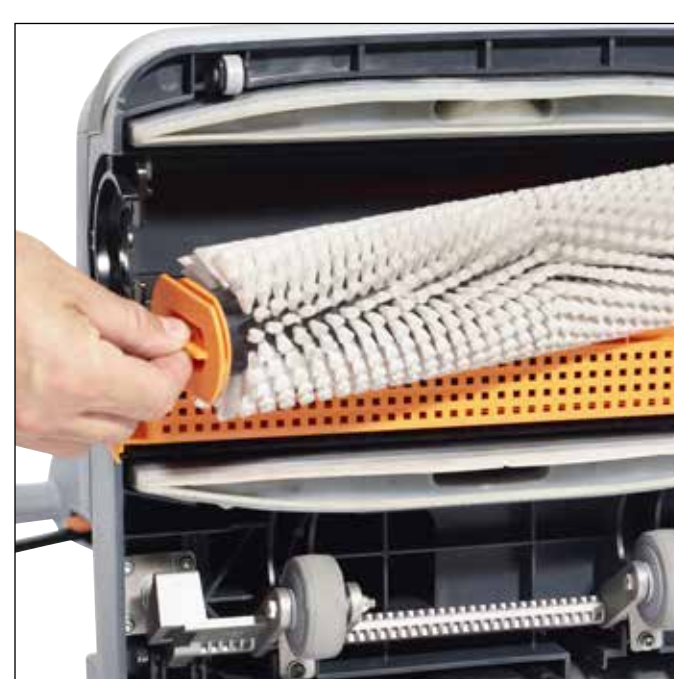

2. Sprawdź czy szczotka została prawidłowo zamocowana oraz jej stan zużycia.



3. Sprawdź, czy żadne obiekty (np. sznurki) nie blokują obracania szczotki.