

Obsługa i konserwacja - SC500

UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM MASZyny DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.



- 1a. Odłączyć kabel ładowarki akumulatora. Podłączyć ponownie do urządzenia.
1b. Odłączyć kabel ładowarki akumulatora od gniazda sieciowego.



2. Napełnić zbiornik czystą wodą. Temperatura czystej wody nie może być wyższa niż 40 °C. Upewnić się, że zawór roztworu pod urządzeniem jest otwarty.



3. Napełnić zbiornik EcoFlex™ detergentem odpowiednim do urządzeń czyszczących (mocno skoncentrowany i niskopieniący).



4. Zamontować ssawę i wyregulować pokrętelem.



5. Umieścić szczotkę lub pada pod dyskiem. Użyć odpowiedniej szczotki do czyszczenia danej posadzki.



6. Umieścić klucz użytkownika w czytniku klucza, następnie uruchomić urządzenie naciskając przycisk One-Touch. Aby uruchomić szczotkę, delikatnie nacisnąć napęd i puścić.



7. Obniżyć ssawę przy pomocy pedału.




8. Popchnąć dźwignę napędu, aby rozpocząć sprzątnięcie. Dostosować prędkość maksymalną używając przycisków regulacji prędkości.



9. Aby zmienić poziom przepływu roztworu, nacisnąć przycisk roztworu i zmienić poziom przepływu zgodnie z wydajnością czyszczenia i zastosowaniem.




10. W razie potrzeby nacisnąć przycisk dodatkowego ciśnienia (przytrzymać przez sekundę). W razie potrzeby nacisnąć przycisk cichego trybu pracy.

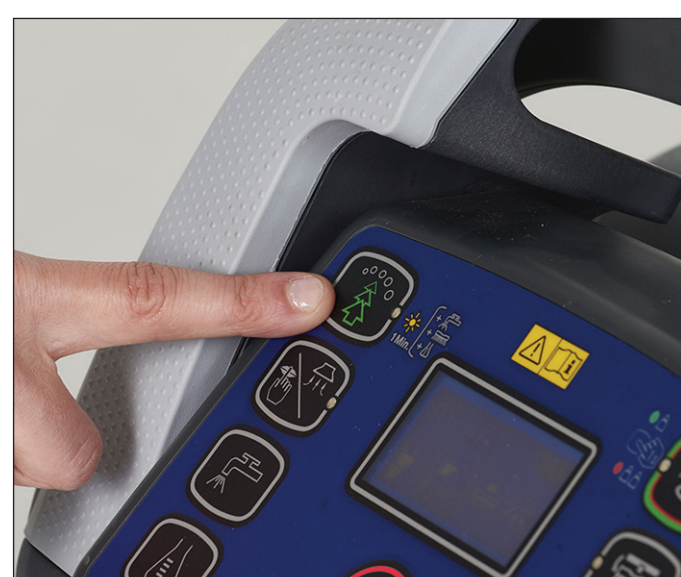

11. Nacisnąć przycisk Ecoflex™, jeżeli chwilowo potrzebna jest większa moc czyszczenia.




12. W przypadku urządzenia z systemem Ecoflex zawsze kończyć codzienną pracę odłączeniem detergentu dwie minuty przed końcem pracy przez naciśnięcie przycisku detergentu. Ma to na celu wypłukanie detergentu z układu i szczotki przed transportowaniem i czyszczeniem urządzenia.

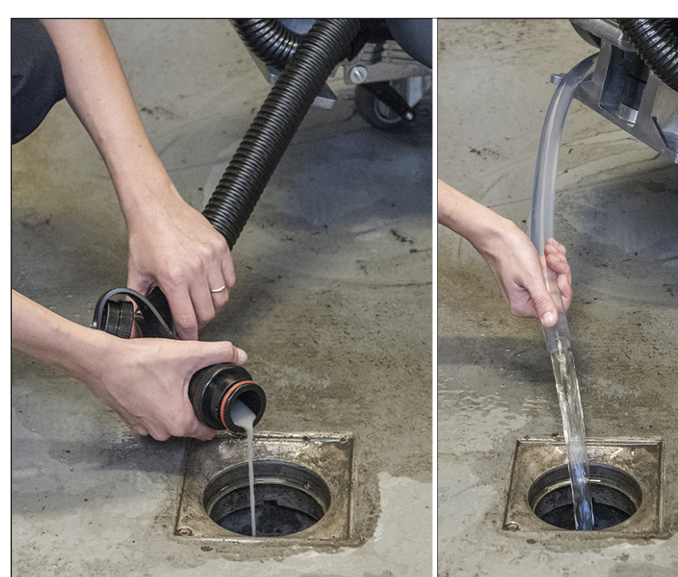

13. Opróżnić zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Następnie opróżnić zbiornik na roztwór przy pomocy przezroczystego węża.



14. Opróżnić tacę na zabrudzenia i oczyścić wnętrze zbiornika wody brudnej.

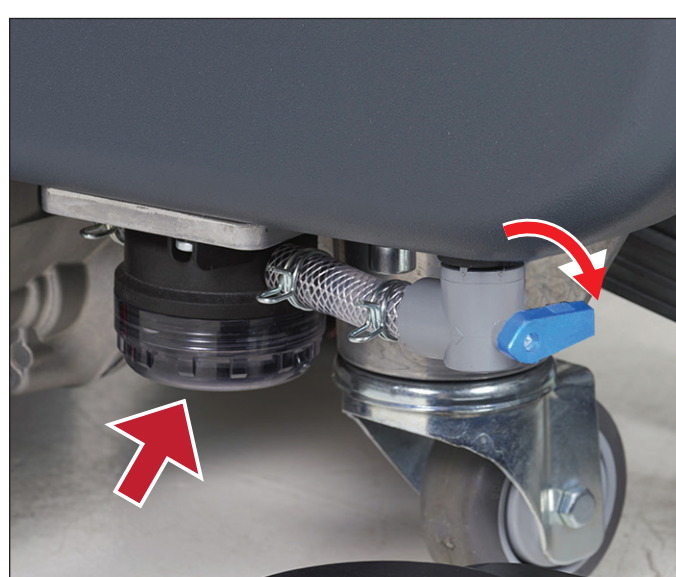

15. Czyszczenie filtra:
A) Zamknąć zawór roztworu pod urządzeniem.
B) Usunąć przezroczystą pokrywę i uszczelkę, następnie usunąć i oczyścić filtr znajdujący się w środku.
C) Ponownie zamontować filtr.




16. Nacisnąć przycisk zatraskowy i odczekać aż uchwyt szczotki/pada opadnie na podłogę. Zdemontować szczotkę w celu czyszczenia lub wymiany.



17. Zdjąć dyszę ssącą i usunąć zanieczyszczenia. Sprawdzić i oczyścić gumy ssawy.



18. Oczyścić maszynę z zewnątrz używając wilgotnej ściereki w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba i używając neutralnego środka czyszczącego.

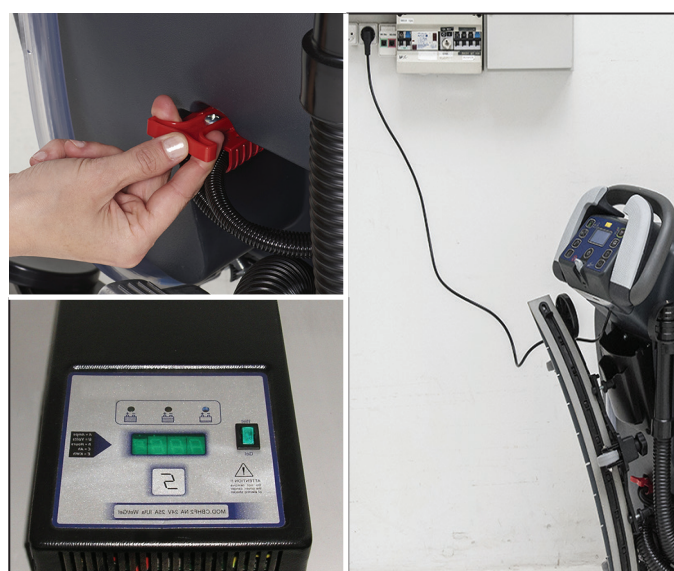

19. Ładowanie akumulatorów: Podłączyć kabel ładowarki akumulatora do gniazda sieciowego.



20. Zaparkować urządzenie z otwartym zbiornikiem wody brudnej (odzyskującym).

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADOWARKA JEST ZAWSZE PODŁĄCZONA DO AKUMULATORÓW, NAWET JEŻELI NIE JEST UŻYWANA PRZES DŁUŻSZY OKRES. ZAPOBIEGA TO USZKODZENIU AKUMULATORÓW Z POWODU NISKIEGO NAPIĘCIA.

Rozwiązywanie problemów

- SC500

UWAGA! PRZED URUCHOMIENIEM MASZyny DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

Maszyna nie działa prawidłowo?




1 Sprawdzić, czy kabel zasilania sieciowego jest prawidłowo podłączony.



2 Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany.



3 Uruchomić urządzenie ponownie bez naciskania drążka.

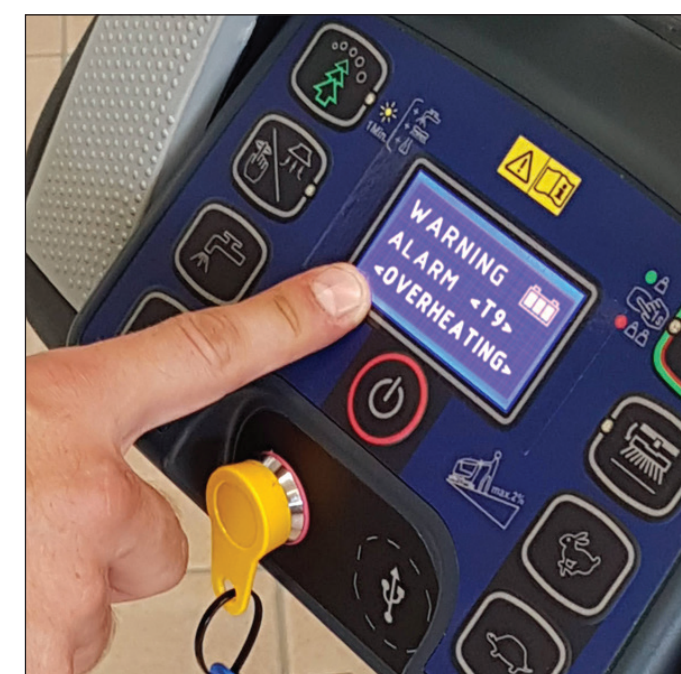

4 Sprawdzić, czy ustawienie nachylenia podłoża nie przekracza danych specyfikacji.

Funkcja ssania nie działa prawidłowo?



1 Sprawdzić, czy rura ssąca jest prawidłowo podłączona i wyczyszczona.



2 Otworzyć zbiornik wody brudnej i sprawdzić tacę na zanieczyszczenia oraz czy pływak jest czysty i działa prawidłowo.




3 Sprawdzić, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub brudne.



4 Sprawdzić, czy uszczelka pokrywy jest w dobrym stanie roboczym i uszczelnia pokrywę w stanie zamknięcia.


Urządzenie nie czyści prawidłowo?

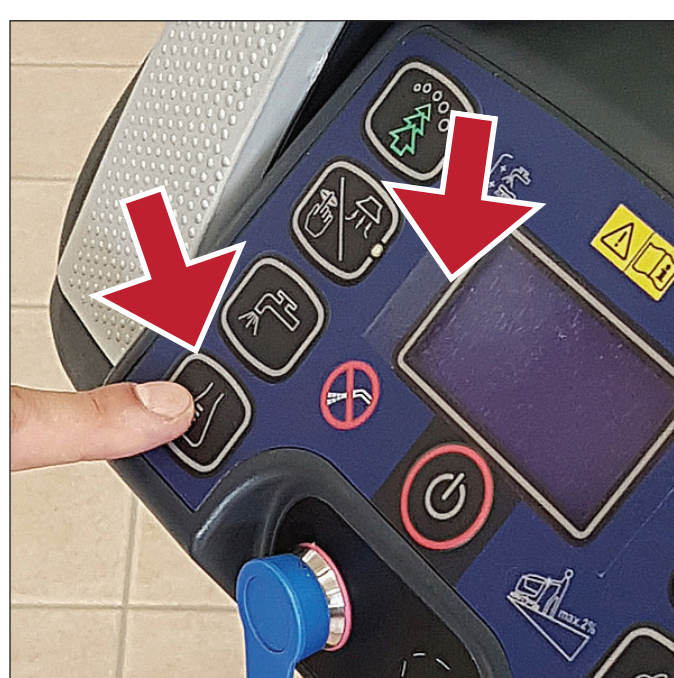

1 Sprawdzić, czy ustawienia detergentu i wody są prawidłowe.



2 Sprawdzić, czy zawór rozwaru jest otwarty.

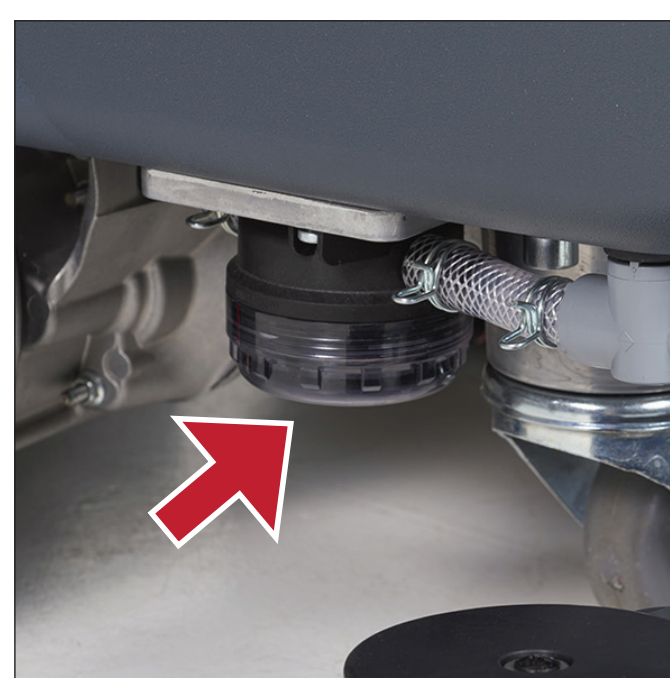

3 Sprawdzić, czy filtr rozwaru jest oczyszczony.




4 Sprawdzić, czy system EcoFlex jest oczyszczony. Oczyszczyć układ w razie potrzeby.

Szczotka nie działa prawidłowo?



1 Aby wyregulować kierunek ruchu urządzenia, obracać przednie pokrętkę do momentu, aż urządzenie będzie poruszać się prosto.

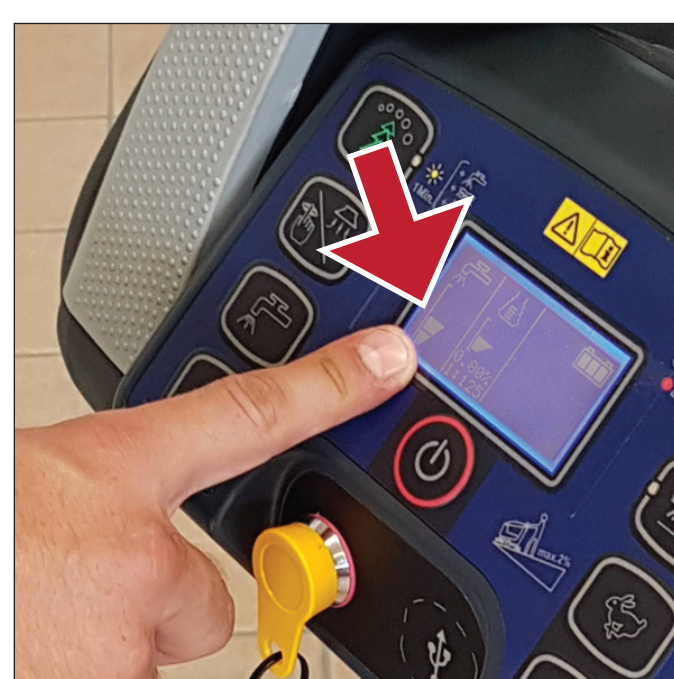

2 Sprawdzić, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu przeciążenia silnika szczotki „WARNING ALARM F2”.



3 Sprawdzić, czy szczotka jest prawidłowo zamontowana i nie jest zużyta lub czy zewnętrzne zabrudzenia nie przeszkadzają w obracaniu się szczotki.