

Przygotowanie

1



Odłącz wtyczkę prostownika i zamocuj przewód na maszynie.

2



Podłącz baterie.

3



Napełnij zbiornik czystego roztworu wodą.

4



Dodaj produkt chemiczny używając systemu dozującego TASKI IntelliDose lub wlej odpowiednią ilość produktu do miarki, a następnie do zbiornika.

5



Zamocuj ściągaczkę:
- wsuń ssawę pod zaczepy
- nogą wciśnij zaczepy w otwory w ssawie,
a wąż włóż w gniazdo.

Praca

6




Ułóż precyzyjnie akcesoria (szczotki lub tarcze z padami) pod uniesionym modułem szczotek.

7



Uruchom maszynę przekręcając kluczyk na pozycję start.

8

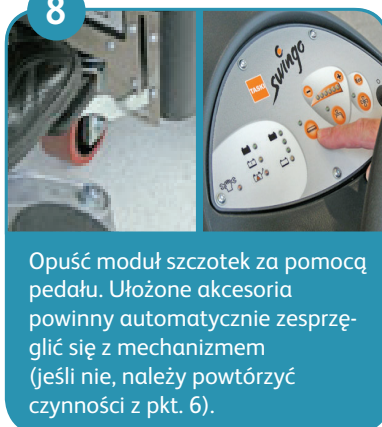

Opuść moduł szczotek za pomocą pedału. Ułożone akcesoria powinny automatycznie zespręglić się z mechanizmem (jeśli nie, należy powtórzyć czynności z pkt. 6).

9



Przyciskiem włącz silnik ssący oraz dozowanie roztworu.

10



Przyciskami +/- ustaw poziom dozowanego roztworu.

11



Dźwignią nożną opuść ściągaczkę.

12



Umyj podłogę.

13



Podczas napełniania zbiornika oraz po zakończeniu pracy, zawsze wyłączaj maszynę kluczykiem.

Konserwacja

14




Opróżnij zbiornik brudnego roztworu używając węża spustowego i wypłucz go czystą wodą. Następnie opróżnij zbiornik czystego roztworu.

15



Zdemontuj moduł pływak z żółtym filtrem, przekręcając filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

16

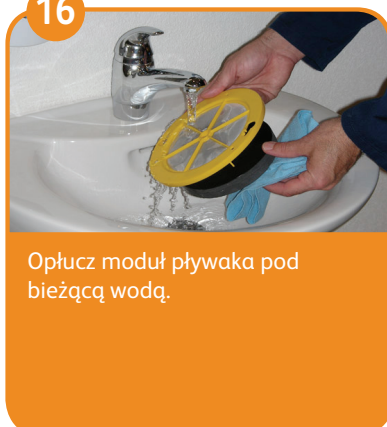

Opłucz moduł pływak pod bieżącą wodą.

17



Wyczyść filtr roztworu myjącego.

18



Zdejmij akcesoria czyszczące za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej nad mechanizmem szorującym (mechanizm powinien być wtedy uniesiony). Umyj je i pozostaw do wyschnięcia.

19



Zdejmij i wyczyść ściągaczkę.

20



Miękką, wilgotną ściereczką wyczyść obudowę maszyny.

21



Rozłącz baterie.

22



Podłącz wtyczkę prostownika do sieci.

23



Odwróć dozownik roztworu myjącego.

24



Maszynę należy pozostawić z częściowo otwartą pokrywą (należy ją oprzeć na odwróconym dozowniku roztworu myjącego), aby zapewnić dobrą wentylację.



UWAGA! Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi.

Serwis Techniczny Diversey Polska Sp. z o.o.,
tel.: (22) 161 17 12, email: il-tcs@diversey.com



www.diversey.com